



Q-LIGHT VW TRANSPORTER T6.1 20-

Art nr: QL90437
Monteringssats: 93536



Installation






Huvudinfästningen för bågen monteras i befintliga hål i krockbalken. Fronten plockas av vid montage.

Montage med lampor testat med Seeker NS9LED 9" Ø225mm där lampans skruv flyttats ut maximalt i sidled på lampfoten.


OBS! Extra tillbehör finns för sidledsförflyttning av lampor.

Art nr: 98605



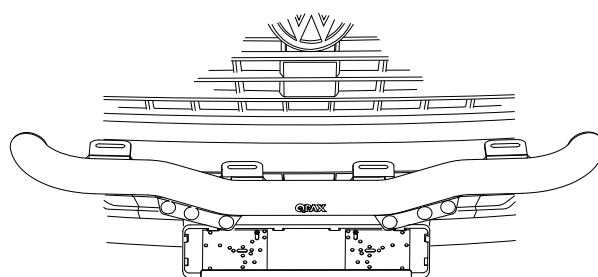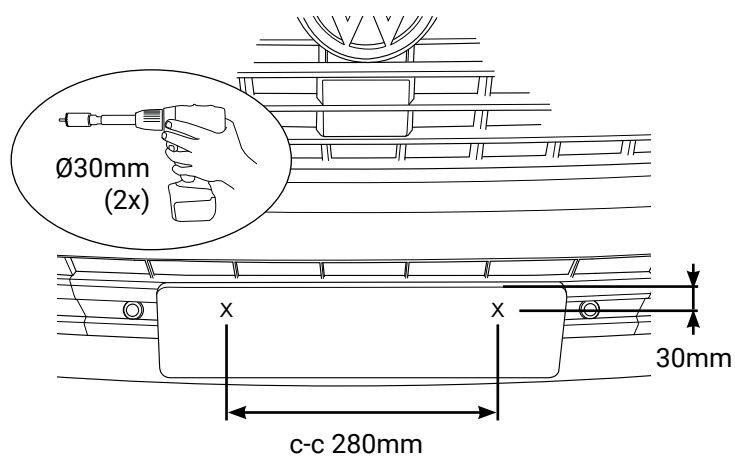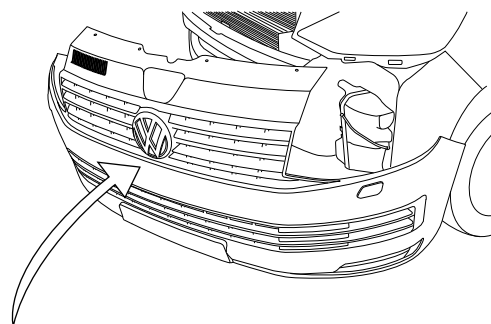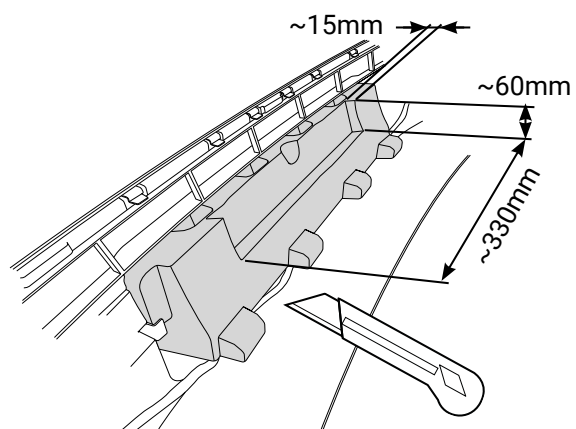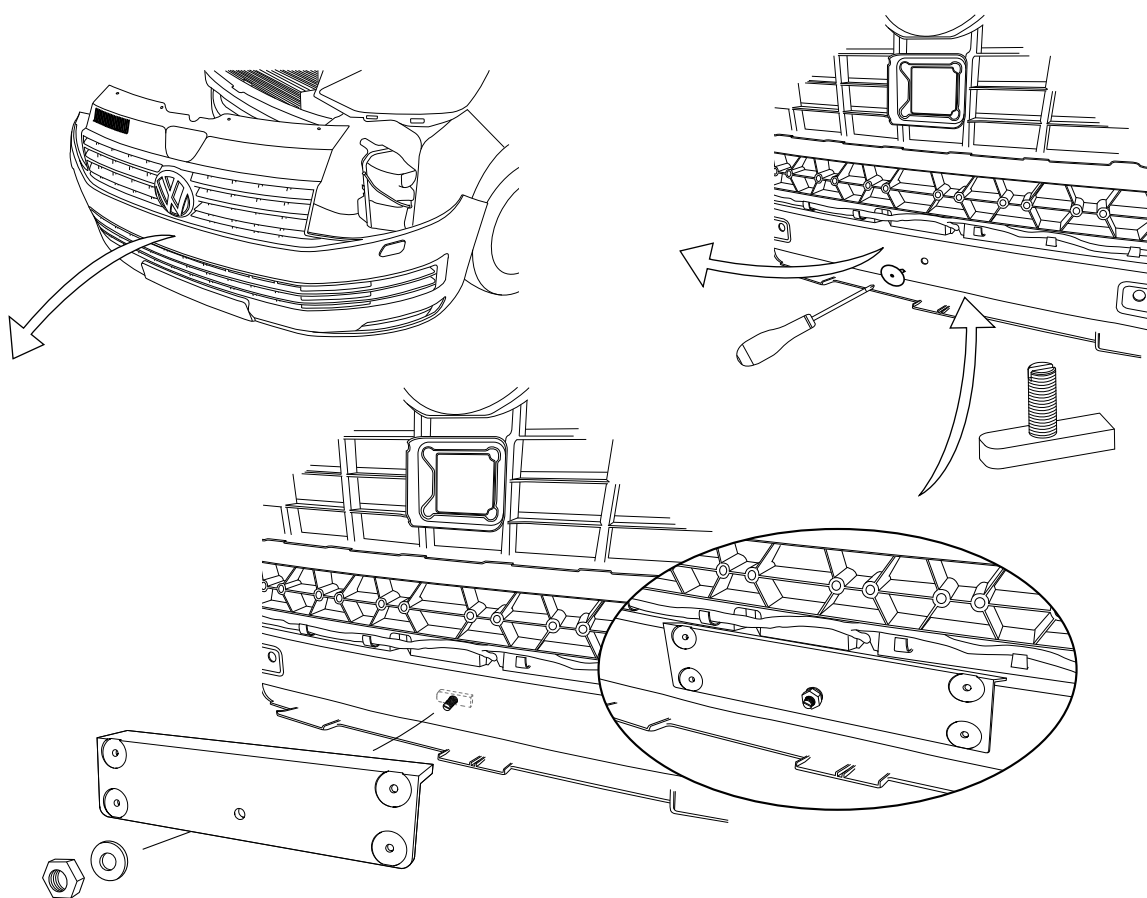

16	2	Nonsens 10mm	T=10	100501
15	1	Skyllhållare		98020
14	1	Reklamlist Qpax		98021
13	2	Montage skruv	4,2x14	34096
12	1	Sexkantsmutter		34215
11	1	Bricka Nordlock M10	M10	34327
10	1	T-infästning M10x34		10790
9	1	Fästkonsol T6.1	80x50x8	101026
8	2	Aludistans 100	Ø25x100	10899
7	2	Aludistans 25	Ø25x25	10908
6	2	Bricka fjäder M8 rostfri	15x8,6x0,8	34329
5	2	Skruv M6SH	M8x14,0	34372
4	6	Täcklock Ø20mm hål	Ø25(20)x10	50937
3	1	Dekal QPAX	54x17	60325
2	2	Täcklock	T=5	101140
1	1	Q-LIGHT extraljusfäste		E63-152
Pos	Ant	SMST Titel	Dimension	Artikel nr/Referens

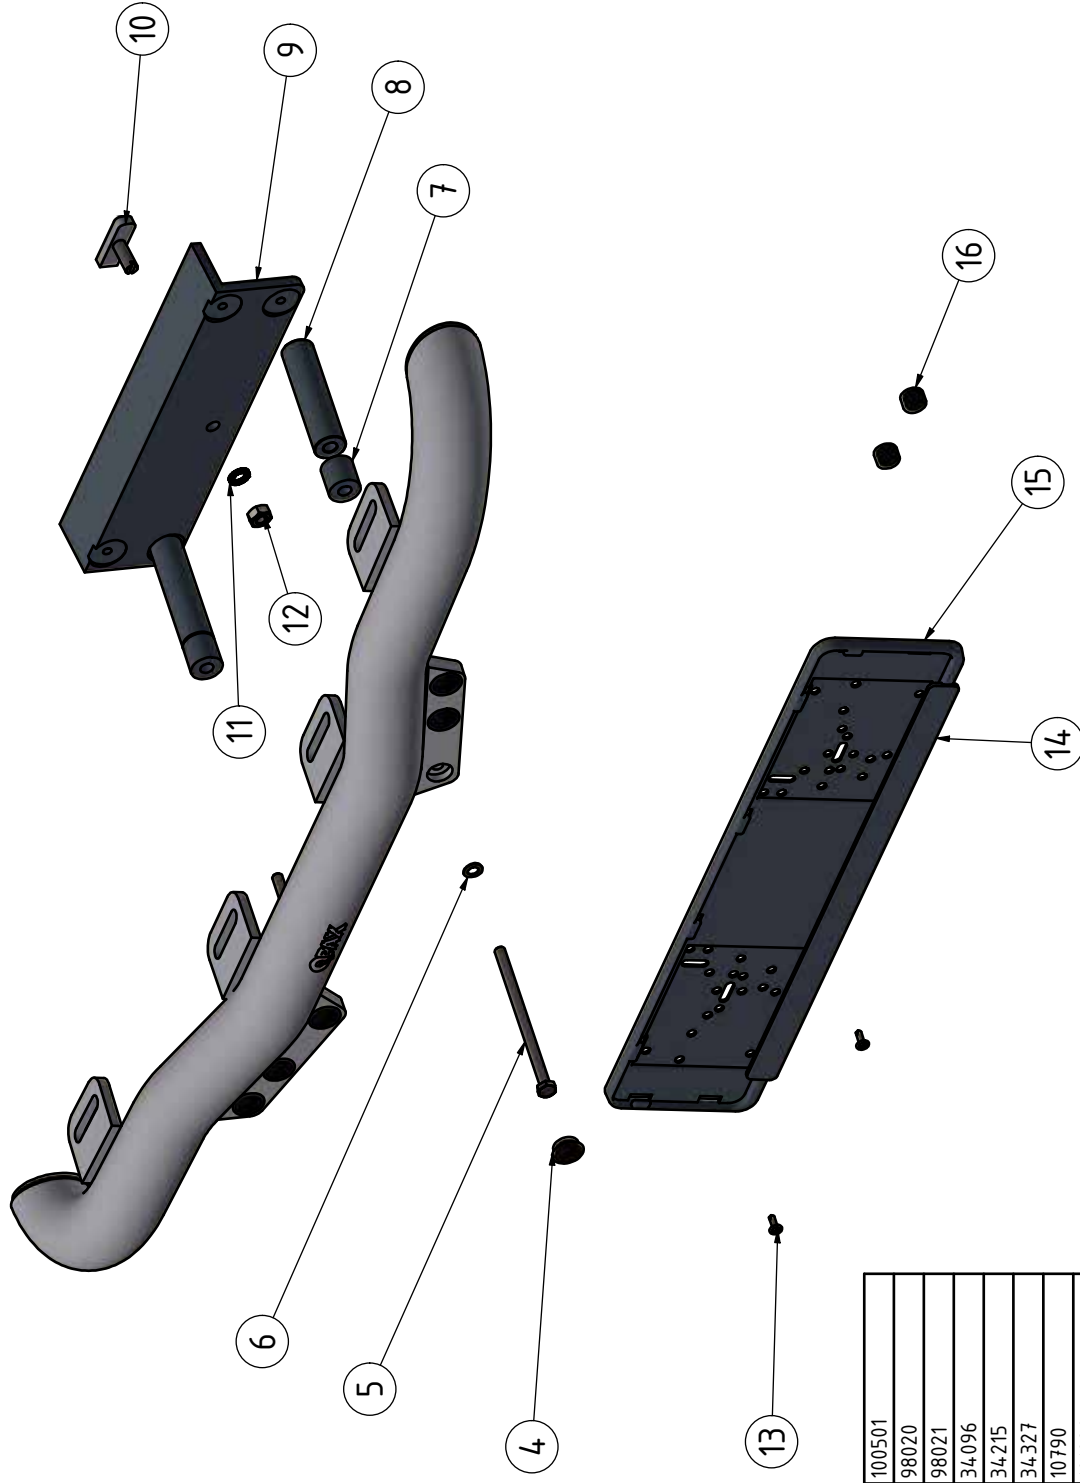

Konstr. JNO	Ritad JNO	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala	Ersätter	Ersatt av
Där ej annat angås, gäller S-S ISO 2768 - C och S-M 723 - B. Sverisk kvalitet för sveitsar enligt SS - ISO 5817 nivå C.								
			Q-LIGHT E63-1 VW Transporter T6.1					
			Filhamn 93536 Idw		Datum 2022-06-27			
			Art. nr		93536		Rev B	
Tel: +46 (0)651-760 140			Mail: info@qpax.se					

Nr	Ant	Ändring	Datum	Godk.
B		Skruv: 130->14,0mm Aludistans: 120->125mm		